PHILIPS

AZ 6834 / AZ 6835 Portable Compact Disc Player






English	Controls4-5	Operation8-10
g	Power Supply6	General information11
	Connections7	Troubleshooting12-13
<u> </u>	Accessories7	
Français	Commandes14-15	Fonctionnement18-20
- runguio	Alimentation16	Généralités21
ŀ	Branchements17	Dépistage des
	Accessories17	pannes22-23
Español	Mandos24-25	Funcionamiento28-30
Lapanoi	Alimentación26	Información general31
	Conexiones27	Detección de
	Accesorios27	anomalías32-33
Deutsch	Bedienungselemente34-35	Bedienung38-40
Doutoon	Stromversorgung36	Allg. Informationen41
	Anschlüsse37	Fehlersuche42-43
	Zubehör37	
Nederlands	Bedieningsknoppen44-45	Bediening48-50
	Voeding46	Algemene gegevens51
	Aansluitingen47	Verhelpen van
	Accessoires47	storingen52-53
Italiano	Comandi54-55	Funzionamento58-60
Manano	Alimentazione56	Informazioni generali61
	Collegamenti57	Ricerca guasti62-63
	Accessori57	

Svenska	Kontroller	Användning68-70 Allmän information71 Felsökning72-73	Svenska
Dansk	Betjeningsknapper74-75 Strømforsyning76 Tilslutninger77 Tilbehør77	Anvendelse78-80 Generel information81 Fejlsøgning82-83	Dansk
Suomi	Käyttöpainikkeet84-85 Käyttöjännite	Käyttö	Suomi
· Έλληνικά	Χειριστήρια94-95 Τροφοδοσία96 Συνδέσεις97 Εξαρτήματα97 Λειτουργία98-100	Γενικές πληροφορίες101 Διόρθωση βλαβών102-103	Έλληνικά
Português	Comandos104+105 Alimentação106 Ligações107 Acessórios107	Funcionamento.108-110 Informações gerais .111 Avarias112-113	Português

BETJENINGSKNAPPER

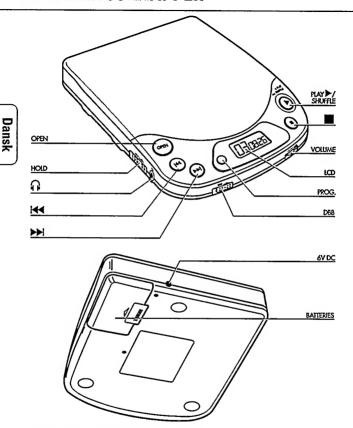

Typeskiltet findes på apparatets underside. Dette produkt overholder det gældende EU-direktiv vedrørende radiostøj.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå at blive udsat for stråling.

BETJENINGSKNAPPER

CDDisplay der viser afspilningsfunktion, melodinumre og tider.			
OPEN	Knap til at åbne låget på CD-afspilleren.		
VOLUME	Reguléring af lydstyrken i hovedtelefonerne.		
PLAY ►/SHUFFLE	Start af CD-afspilning samt afspilning i en tilfældig rækkefølge.		
=	Stopper afspilning, annullerer div. indstillinger samt slukker for CD-afspilleren.		
!	Valg af foregående melodi eller opsøgning af en bestemt pas- sage på CD-pladen (hvis knappen holdes konstant indtrykket).		
>>	Valg af den næste melodi eller opsøgning af en bestemt pas- sage på CD-pladen (hvis knappen holdes konstant indtrykket).		
PROG	For indprogramméring af melodier i et program samt for at se indholdet af et program.		
DBB	Dynamic Bass Boost: Bashævning.		
HOLD	Aktivérer HOLD- funktionen (blokerer alle betjenings-knapper).		
ត	Bøsning for hovedtelefon (3,5mm stik).		
6V DC	Bøsning for tilslutning af en ekstern strømforsyning.		
Batterirum	For isætning af 4 batterier.		

Brug hovedet når De bruger hovedtelefonerne!


Sikkerhed mod høreskade: Skru aldrig højt op for lydstyrken i hovedtelefonerne. Eksperter har dokumenteret, at en konstant høj lydstyrke forårsager vedvarende nedsat høreevne.

Trafiksikkerhed: Brug aldrig hovedtelefonerne, når De kører bil. Det kan give anledning til trafikfare og er iøvrigt forbudt i en lang række lande. Skru heller ikke for højt op for lydstyrken selvom Deres hovedtelefoner er af den åbne type, der giver mulighed for at høre omgivende lyde. De skal altid kunne høre, hvad der foregår omkring Dem. Dansk

STRØMFORSYNING

Lysnetadaptor SBC 6608/6622 (medleveret eller mulig at købe)

- Kontrollér at spændingsangivelsen på lysnetadaptoren svarer til Deres lokale netspænding (se tilbehør).
- 2 Sæt stikket på adaptorens ledning i CD-afspillerens 6V DC-bøsning og sæt selve adaptoren i en stikkontakt.
- Tag altid lysnetadaptoren ud af stikkontakten, når De ikke bruger den.




Batterier, type R6, UM3 eller AA (medleveret eller mulige at købe)

- Luk op for CD-afspillerens batterirum og isæt
 4 genopladelige nickel-cadmium-batterier eller
 - 4 Alkaline-hatterier

Omtrentlig spilletid under normale forhold:

- Alkaline-batterier: 12 timer.
- Nickel-cadmium-batterier: 4 time.
- Tag altid batterierne ud hvis de er brugt op, eller hvis CD-afspilleren ikke skal bruges i længere tid.



Kun for AZ 6835! Opladning af Philips nickel-cadmium batterier type SBC 6445 når De sidder i CD-afspilleren

Batterierne oplades altid automatisk, når lysnetadaptoren er tilsluttet.
 Opladningstid: Ca. 14 timer.

Bemærkninger:

- Hvis De bruger nickel-cadmium batterier, anbefaler vi Dem kun at bruge Philips batterier type SBC 6445, da normale nickel-cadmium batterier ikke oplades i CD-afspilleren.
- Hvis De ikke bruger Philips batterierne SBC 6645 regelmæssigt, tilrådes det at aflade batterierne helt og derefter oplade dem ca. en gang om månaden.

Tilslutning af hovedtelefoner (medleveret)

 Sæt stikket på de medleverede hovedtelefoner (16-32ohm/3,5mm jackstik) i CD-afspillerens
 -bøsning.


Bemærk: Denne bøsning skal også bruges, hvis CD-afspilleren tilsluttes:

- Deres hjemme-HiFi-system (med Philips audiokabel type SBC 1059) eller autoradioen i Deres bil (via kassetteadaptor i tilbehørssæt

SBC 3557 eller Philips audiokabel type SBC 1085).

I begge tilfælde skal CD-afspillerens lydstyrkeknap være i midterstilling (6-8);

- Philips minihøjttalere type SBC 8254/8232/3207/3208. (Se tilbehør.)

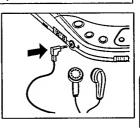

Tilbehør (medleveret eller muligt at købe hos Deres forhandler eller Philips Service A/S).

Bemærk: Henvend Dem venligst til Deres forhandler for nærmere oplysning.

- -SBC 6608/SBC 6622: Lysnetadaptor med 6V/400mA, plus på midterbenet (for AZ6834 og AZ6835).
- -SBC 6619: Lysnetadaptor med 6V/600mA, plus på midterbenet (for AZ 6835).
- -SBC 6445: 4 genopladelige nickel-cadmium batterier (kun for AZ 6835).
- -SBC 1059: Audiokabel med 3,5mm stereostik og to cinch-stik.
- -SBC 1085: Audiokabel med 3,5mm jackstik i begge ender.
- -SBC 8254/8232/3207/3208: Mini-højttalere med indbygget forstærker.
- -SBC 6255/SBC 6250: Beskyttelsestaske til CD-afspilleren når den bæres rundt.

Biltilbehør:

- -SBC 3557 Mk III Biltilbehørssæt (kassetteadaptor og spændingsomformer).
- -SBC 3547 Mk II: Stødabsorberende bilmontéringsplade på fleksibel "svanehals".

- 2 Læg en CD-plade i med den trykte side opad.
- 3 Luk låget igen ved at trykke på dets venstre side.

4 Start afspilning ved at trykke på PLAY ►/SHUFFLE-knappen.

→ Displayet viser (f.eks.): 2 = Igangværende melodinummer / 1:08 = forbrugt tid af den igangværende melodi.



5 Regulér lydstyrke og lydklang med knapperne VOLUME og DBB

6 Hvis De trykker på PLAY ►/SHUFFLE-knappen under CDafspilning, vil alle melodierne blive afspillet i en tilfældig rækkefolge. Tryk igen på knappen hvis De vil tilbage til afspilning i normal rækkefølge.



7 Afspilningen stoppes helt ved at trykke på ≡-knappen.

→ Displayet viser (f.eks.):

23 = totalt antal melodier / 69:33 = total spilletid.



Hvis De trykker én gang til på ■-knappen, slukker CD-afspilleren.

Bemærk: Hvis der ikke er trykket på en knap indenfor 60 sekunder, slukker CDafspilleren automatisk.

Sådan isætter man en CD-plade Sådan tager man CD-pladen ud

 Tryk forsigtigt på midten af CD-pladen til den er kommet helt ned over midterstudsen



 Hold på kanten af CD-pladen, tryk let ned på midterstudsen og løft CDpladen op.



Dansk

H4 >>1

Valg af en anden melodi

- Tryk én eller flere gange kortvarigt på t←- eller →-knappen for at komme til starten af den igangværende, en af de foregående eller en af de næste melodier på CDpladen.
 - → Displayet viser det valgte melodinummer.
 - → CD-afspilleren begynder derefter automatisk at afspille den valgte melodi.
 - → Hvis CD-afspilleren er i STOP-stilling, starter man afspilning ved at trykke på PLAY ►/SHUFFLE-knappen.


Opsøgning af en bestemt passage under afspilning

- 1 Ved at trykke vedvarende på I◄<- eller ►>>I-knappen kan De opsøge en bestemt passage længere tilbage eller længere fremme på CD-pladen.
 - CD-afspilningen forsætter med reducéret lydstyrke.
- 2 Slip knappen når De har fundet den ønskede passage.

Bemærk: Hvis shuffle-funktionen er aktivéret, eller hvis der afspilles et CD-program, er det ikke muligt at søge frem eller tilbage i den igangværende melodi.

HOLD – Alle knapper ude af funktion

- Alle knapper (undtagen OPEN) sættes ud af funktion ved at skyde omskifteren til højre.
 - → Displayet viser: HOLD.
 - Nu er CD-afspilleren beskyttet mod utilsigtet berøring af knapperne, når man bærer rundt på apparatet.



Indprogramméring af bestemte melodier

De kan udvælge et antal melodier og lagre Dem i hukommelsen i den rækkefølge, De ønsker. De kan lagre et vilkårligt antal melodier med undtagelse af kun én. Dog kan der højst lagres 20 melodier i apparatets hukommelse.

- 1 Vælg det ønskede melodinummer med ₩ eller ➤ knappen.
- 2 Når det ønskede melodinummer ses i displayet, indlæses og lagres det i hukommelsen ved at trykke på PROG.-knappen.
 - → Display-visning: Melodinummer / P / totalt antal lagrede melodier (eksempel):
- 3 Udvælg og indlæs på denne måde alle de ønskede melodinumre.
- De kan se, hvilke melodinumre, der er indlæst, ved at trykke i mindst 1 sek på PROG.knappen.
 - Displayet viser melodinumrene i den rækkefølge, de er indlæst i. Hvis der ikke er indlæst noget CD-program, vil displayet vise NO PROG.

Bemærk:

- Hvis De forsøger at indlæse mere end 20 melodier i hukommelsen, viser displayet informationen FULL.
- Hvis De forsøger at lagre en melodi ved at trykke på PROG.-knappen uden først at have valgt melodien, viser displayet SELECT.

11L17701





Afspilning af et CD-program

- Hvis De har valgt melodinumre, medens afspilleren var i STOP-stilling, skal De trykke på PLAY ►/SHUFFLE-knappen.
- Hvis De har valgt melodinumre under afspilning, skal De først trykke på ■-knappen og derefter på PLAY ►/SHUFFLE -knappen.

Sletning af et CD-program (i STOP-stilling)

- Tryk i STOP-stilling på ■-knappen.
 - → Displayet viser kortvarigt CLEAR, og PROGRAM forsvinder.

[LEAr

Bemærk: Programmet vil også blive slettet, hvis De afbryder for strømmen til apparatet eller De åbner CD-låget.

GENEREL INFORMATION

Vedligeholdelse af CD-afspilleren og behandling af CD-plader

- Berør aldrig CD-afspillerens laserlinse ⊗!
- Udsæt aldrig CD-afspilleren, batterier eller CD-plader for regn, fugt, sand og støv eller ekstrem varme fra omgivelserne (varmeafgivende apparater) eller direkte sollys (f.eks. i en bil, der er parkeret i solen).
- Laserlinsen kan dugge til, hvis CD-afspilleren flyttes fra et koldt til et varmere sted. Hvis det er tilfældet, virker CD-afspilleren ikke. Lad i så fald apparatet stå et stykke tid (på det varme sted), så duggen på linsen forsvinder.
- De kan réngøre CD-afspilleren med et blødt, let fugtet vaskeskind. Brug aldrig nogen form for rensemidler, da disse kan forårsage korrosion af apparatets dele.
- Tag altid kun på kanten af CD-pladerne og læg dem altid tilbage i CD-hylstret, når de ikke bruges.
- CD-plader kan réngøres ved at tørre dem af med en blød, fnugfri klud i lige linier fra plademidten og ud mod kanten af pladen. Brug aldrig rensemidler på en CD-plade, da det kan ødelægge pladen!
- Hvis det er svært at få sat en helt ny CD-plade ned over midterstudsen, skyldes det små plastrester i pladehullet.
 Eventuelle sådanne rester kan fjernes forsigtigt med en pen eller lignende.





Miliginformation

Gør Dem venligst bekendt med de lokale regler i Deres område for bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og apparater, der skal kasseres.

- Der er ikke brugt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Vi har gjort vort bedste for at gøre det muligt for Dem at adskille emballagen i tre hovedbestanddele: pap (æsken), fleksibel polystyrene (buffermaterialer), polyethylene (plastposer og beskyttende skumplast).
- CD-afspilleren indeholder materialer, der egner sig til genbrug, hvis De tages ud af apparatet. Henvend Dem derfor til et sted, der har specialiseret sig i udtagning af materialer med henblik på genbrug, når CD-afspilleren til sin tid skal kasseres.
- · Kast aldrig brugte batterier væk sammen med det normale husholdningsaffald.

FEJLSØGNING

- Hvis der skulle opstå en fejl i CD-afspilleren, beder vi Dem venligst kontrollére nedenstående punkter, før De sender apparatet til reparation.
- Hvis De derefter stadig ikke er i stand til at afnjælpe fejlen, beder vi Dem henvende Dem til Deres forhandler eller til Philips Service A/S.

Dansk

Jes-

Ingen strøm Batterierne: Batterierne er sat forkert i. Sæt batterierne rigtigt Batterierne er brugt op. Sæt nye batterierne i / op batterierne. Snavs på kontakterne. Rens kontakterne med et kontroller at stikket er stretter i Løs forbindelse. Ved brug i bilen: Der er ingen strøm på cigartænderstikket, når der er så disse virker som slukket for bilens tænding. CD-afspilleren starter ikke, eller den stopper uønsket. Ingen displayvisning eller meddel- Batterierne: Sæt batterier i CD-afspilleren er så disse virker som nødstrømforsyning. Liget på CD-afspilleren er Luk låget. Sæt batterier i CD-afspilleren er Luk låget. Sæt batteriere i CD-afspilleren er Luk låget. Sæt batterierne rigtigt i Likke lukket rigtigt i Likke lukket rigtigt i Likke lukket rigtigt i Likket rigtigt i Likket rigtigt i Likket lukket rigtigt i Likket lukket rigtigt i Likket lukket rigtigt i Likket rigtig	
Batterierne er brugt op. Batterierne er brugt op. Sæt nye batterier i / op batterierne. Snavs på kontakterne. Rens kontakterne med de stikket er stikk	
Snavs på kontakterne. Snavs på kontakterne. Rens kontakterne med e Lysnetadaptoren: Løs forbindelse. Ved brug i bilen: Der er ingen strøm på cigar- tænderstikket, når der er slukket for bilens tænding. CD-afspilleren Starter ikke, eller den stopper uønsket. HOLD-funktionen er aktivéret. Sluk for HOLD-funktio Ingen displayvis- Kondensvand på laserlinsen. Last kontakterne med en stopterien. Sæt batterier i CD-afsp så disse virker som nødstrømforsyning. Luk låget. Sluk for HOLD-funktionen er aktivéret. Sluk for HOLD-funktio	i.
Snavs på kontakterne. Rens kontakterne med de Lysnetadaptoren: Kontrollér at stikket er stem forbindelse. rigtigt i. Ved brug i bilen: Der er ingen strøm på cigar- tænderstikket, når der er så disse virker som slukket for bilens tænding. nødstrømforsyning. CD-afspilleren Låget på CD-afspilleren er Luk låget. starter ikke, eller ikke lukket rigtigt i. den stopper uønsket. HOLD-funktionen er aktivéret. Sluk for HOLD-funktio lngen displayvis- Kondensvand på laserlinsen. Lad CD-afspilleren akkli	ilad
Lysnetadaptoren: Kontrollér at stikket er s Løs forbindelse. rigtigt i. Ved brug i bilen: Der er ingen strøm på cigar- tænderstikket, når der er så disse virker som slukket for bilens tænding. nødstrømforsyning. CD-afspilleren Låget på CD-afspilleren er Luk låget. starter ikke, eller ikke lukket rigtigt i. den stopper uønsket. HOLD-funktionen er aktivéret. Sluk for HOLD-funktio Ingen displayvis- Kondensvand på laserlinsen. Lad CD-afspilleren akkli	
Løs forbindelse. rigtigt i. Ved brug i bilen: Der er ingen strøm på cigar- tænderstikket, når der er så disse virker som slukket for bilens tænding. nødstrømforsyning. CD-afspilleren tåget på CD-afspilleren er Luk låget. starter ikke, eller ikke lukket rigtigt i. den stopper uønsket. HOLD-funktionen er aktivéret. Sluk for HOLD-funktio lngen displayvis- Kondensvand på laserlinsen. Lad CD-afspilleren akkli	en klud.
Ved brug i bilen: Der er ingen strøm på cigar- tænderstikket, når der er så disse virker som slukket for bilens tænding. nødstrømforsyning. CD-afspilleren Låget på CD-afspilleren er Luk låget. starter ikke, eller ikke lukket rigtigt i. den stopper uønsket. HOLD-funktionen er aktivéret. Sluk for HOLD-funktio Ingen displayvis- Kondensvand på laserlinsen. Lad CD-afspilleren akkli	sat
Der er ingen strøm på cigar- tænderstikket, når der er så disse virker som slukket for bilens tænding. nødstrømforsyning. CD-afspilleren tåget på CD-afspilleren er Luk låget. starter ikke, eller den stopper uønsket. HOLD-funktionen er aktivéret. Sluk for HOLD-funktio Ingen displayvis- Kondensvand på laserlinsen. Lad CD-afspilleren akkli	
tænderstikket, når der er så disse virker som slukket for bilens tænding. nødstrømforsyning. CD-afspilleren Låget på CD-afspilleren er Luk låget. starter ikke, eller ikke lukket rigtigt i. den stopper uønsket. HOLD-funktionen er aktivéret. Sluk for HOLD-funktio lngen displayvis- Kondensvand på laserlinsen. Lad CD-afspilleren akkli	
slukket for bilens tænding. nødstrømforsyning. CD-afspilleren Låget på CD-afspilleren er Luk låget. starter ikke, eller ikke lukket rigtigt i. den stopper uønsket. HOLD-funktionen er aktivéret. Sluk for HOLD-funktio Ingen displayvis- Kondensvand på laserlinsen. Lad CD-afspilleren akkli	illeren,
CD-afspilleren Låget på CD-afspilleren er Luk låget. starter ikke, eller ikke lukket rigtigt i. den stopper uønsket. HOLD-funktionen er aktivéret. Sluk for HOLD-funktio Ingen displayvis- Kondensvand på laserlinsen. Lad CD-afspilleren akkli	
starter ikke, eller ikke lukket rigtigt i. den stopper uønsket. <i>HOLD-funktionen</i> er aktivéret. Sluk for <i>HOLD-funktio</i> Ingen displayvis- Kondensvand på laserlinsen. Lad CD-afspilleren akkli	
den stopper uønsket. <i>HOLD-funktionen</i> er aktivéret. Sluk for <i>HOLD-funktio</i> Ingen displayvis- Kondensvand på laserlinsen. Lad CD-afspilleren akkli	
den stopper uønsket. <i>HOLD-funktionen</i> er aktivéret. Sluk for <i>HOLD-funktio</i> Ingen displayvis- Kondensvand på laserlinsen. Lad CD-afspilleren akkli	
1.7	пеп.
ning eller meddel- sere et varmt sted så fu	imati-
	ıgten på
elsen "HOLD", linsen forsvinder.	
"ERROR" eller Der er ikke lagt en CD-plade i, Læg en CD-plade i med	den
"NO DISC". eller pladen er lagt forkert i. trykte side opad.	
CD-pladen er meget ridset. Læg en anden CD-plade	∌ i.
CD-pladen er snavset. Rens CD-pladen.	
Batterierne er brugt op. Sæt nye batterier i / op	lad
batterierne.	
Batterierne i appa- Kun for AZ 6835: Kun Philips nickel-cadm	
ratet bliver ikke op- Der er brugt forkerte batterier. batterier type SBC 6445	
ladet oplades i CD-afspillerer	1.
Snavsede kontakter. Rens dem med en klud	

82

Forsøg aldrig på selv a reparere CD-afspilleren indenfor garantiperioden, da garantien derved bortfalder!

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet.	Løse eller forkerte forbindelser. Der er ikke drejet op for lydstyrken.	Kontrollér alle forbindelser. Drej op på VOLUME-knappen.
	Hovedtelefonerne er vendt om.	Bemærk indikéringeme L (venstre) og R (højre).
	Hovedtelefonstikket er snavset.	Rens stikket.
	Der er kraftige magnetfelter i nærheden af CD-afspilleren.	Flyt CD-afspilleren eller dens kabler.
	Elektrostatisk opladning.	Tryk én gang på ⊷- eller ⊶- knappen eller to gange på ▶II- knappen.
	Ved brug i bilen: Kraftige vibationer.	Placér CD-afspilleren et andet sted.
	Kassetteadaptoren er ikke sat rigtigt i.	Sæt adaptoren rigtigt i.
	Temperaturen i bilen er for høj eller for lav.	Lad CD-afspilleren akklimatisere.
	Cigartænderstikket er snavset.	Rens stikket.
	Forkert båndløbsretning ved aktivéret autoreverse-funktion i bilens kassetteafspiller.	Ændre autoreverse-retningen.
Brum eller støj ved afspilning i bilen.	Stikket passer ikke ind i bilradioen.	Brug i stedet for kassette- adaptoren.



,

Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstört ist.
Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

CLASS 1 LASER PRODUCT

